

# AUFSTELLEN DES BADEFASSES

Bevor Sie mit der Montage des Badefasses beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass der Standort des Badefass vorbereitet ist. Das Badefass muss horizontal aufgestellt werden und es darf keine Gefahr bestehen, dass der Boden oder das Fundament absinken, wenn das Badefass mit Wasser gefüllt ist. Das Badefass wiegt ohne Wasser nicht mehr als 170 kg. Wenn es jedoch mit 1150 Litern Wasser gefüllt ist, beträgt das Gesamtgewicht 1320 kg. Wenn es von 4 Personen verwendet wird, steigt das Wasser und es kommen weitere 300 kg hinzu.

Stellen Sie das Badefass auf eine ebene Fläche und vorzugsweise auf Betonplatten, die am äußeren Rand des Badefasses unter jedem Stützbalken platziert sind. Wenn das Badefass auf einen Rasen gestellt wird, wird empfohlen, das Gras abzugraben und ein ca. 100 mm tiefes Kiesbett auszulegen, auf dem Sie das Badefass platzieren.

DENKEN SIE DARAN, dass Luft unter das Badefass gelangen muss, um die Stützbalken zu belüften und zu trocknen.

## Arbeitsschritte:



- Schrauben Sie die Stützbretter von der Verpackung ab.
- Schneiden Sie den Kunststoff an der Unterseite mit einem Messer ab.
- Nehmen Sie alle losen Teile aus dem Badefass.
- Im Badefass befinden sich alle Teile für den Schornstein sowie ein Wasserhahn und Ofen. Es gibt auch eine Anleitung zur Installation des Ofens.
- Stellen Sie das Badefass vorsichtig an der Stelle auf, an der Sie es haben möchten. Machen Sie diesen Schritt nicht selbst, denken Sie daran, dass das Badefass 100 kg wiegt!
- Rollen Sie das Badefass NIEMALS an die richtige Stelle. Die Verkleidung und der Ofen können beschädigt werden!



## VORSCHLAGE FÜR DAS FUNDEMENT

Graben Sie Ihren Rasen oder Oberfläche ab.

Legen Sie Betonblöcke als Stützen auf ein Kies- oder Schotterbett. Durchmesser ca. 1950 mm. Stellen Sie sicher, dass der Steine waagrecht liegen.

Überprüfen Sie an der Unterseite, wie die Stützbalken montiert sind, und platzieren Sie die Betonplatten entsprechen.


## PLATZIERUNG UND MONTAGE DES BADEFASSES



Legen Sie das Badefass auf die Betonblöcke, legen Sie einen Basiskarton zwischen Betonblöcke und Holzbalken, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von der Betonoberfläche ins Holz wandert.

Die Abmessung des Ablasshahns beträgt 25 mm.



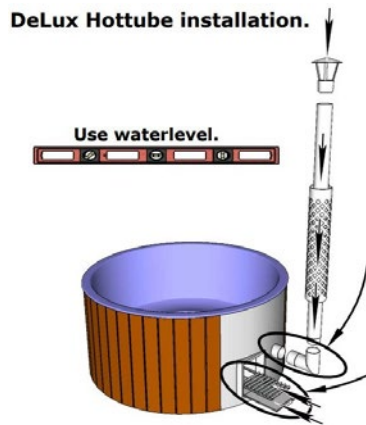

### Reihenfolge für die Montage anderer Teile:

- Installieren Sie dann den Schornstein gemäß den Anweisungen.
- Platzieren Sie den Brennstoff im Ofen.
- Ofentür einbauen.
- Ablasshahn installieren.
- Füllen Sie das Badefass bis maximal 150 mm unter dem Rand mit Wasser, bevor Sie mit dem Erhitzen beginnen

### AUFWÄRMEN

Verwenden Sie trockenes Holz von Laubbäumen, um beim Brennen die beste Wirkung zu erzielen. Das Badefass hat einen effizienten Wirkungsgrad und das Wasser erreicht innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden 35 Grad.

### ELEKTROINSTALLATION

Das Badefass benötigt für seine Funktion keinen Strom. Wenn Sie eine elektrische Heizung, Wasserpumpe oder Kläranlage bestellt haben, schließen Sie dieses Gerät gemäß den Anweisungen in der jeweiligen Verpackung an.

Wenn Sie eine Beleuchtung bestellt haben, wird die Lampe in der Wanne montiert. Befolgen Sie für andere Installationen die Anweisungen und Handbücher in den jeweiligen Paketen.

**ACHTUNG! DENKEN SIE DARAN, DASS ALLE ARBEITEN MIT FESTEN STROMANSCHLÜSSEN VON EINEM ZUGELASSENEN INSTALLATEUR AUSGEFÜHRT WERDEN MÜSSEN.**

### OPTIONEN: GLASFASERDECKEL ODER ISOLIERTERENDE ABDECKUNG

Befestigen Sie bei der Installation von Glasfaserdeckeln 3 Befestigungspunkte an der Außenverkleidung des Badefasses, ca. 100 mm von der Kante entfernt. Überprüfen Sie, ob sich die Befestigungspunkte dort befinden, wo sich die vorgebohrten Löcher im Glasfaserdeckel befinden. Befestigen Sie die Gummischellen am Deckel und ziehen Sie diese über die Befestigungspunkte, um den Deckel zu befestigen.

Isolierte Abdeckungen sind als Option für das Badefass Royale erhältlich. Sie können bei Nichtgebrauch leicht über dem Badefass platziert und gemäß den Anweisungen in der Packung angebracht werden.



## **PFLEGE**

Behandeln Sie das Holz an der Außenseite des Fasses regelmäßig (1-2 Mal pro Jahr) mit Holzöl. Das Holz wurde wärmebehandelt und ist so genanntes Thermowood und hat daher eine lange Haltbarkeit.

Es kann gefährlich sein, viele Male im selben Wasser zu baden. Wir empfehlen, das Badefass nach jeder Benutzung zu reinigen. Ein Deckel oder eine Plane über dem Badefass schützt vor Schmutz und verkürzt die Aufheizzeit. Wenn Sie das Wasser chlorieren möchten, befolgen Sie die Dosierungsanweisungen des Chlorlieferanten. Es gibt keinen Grund, mit Chlor zu überdosieren, und Chlor zu verwenden, wenn das Wasser erhitzt wird, da in diesem Fall das Chlor verdunstet und es keine Verbesserung der Wasserqualität gibt. Schäden durch Überdosierung von Chlor werden von Polhus nicht kompensiert. Denken Sie daran, dass es chlorfreie Reinigungsmöglichkeiten gibt, die den gleichen Effekt wie eine Reinigung mit Chlor haben.

## **HEIZHINWEISE**

**ACHTUNG!** Beginnen Sie niemals mit dem Heizen, bevor das Badefass bis 150 mm unter dem Rand mit Wasser gefüllt ist.

- Machen Sie ein Feuer aus trockenem, fein gehacktem Holz im Ofen.
- Sprühen Sie Brennspritus auf das Holz oder verwenden Sie ein Holanzünder. Verwenden Sie kein Papier zum Anzünden, es neigt dazu, Flocken und Ruß in größerem Maße zu erzeugen.
- Wenn Sie Probleme haben, Zug in das Ofenrohr zu bekommen, können Sie das Ofenrohr entfernen und etwas Brennspritus auf ein Stück Holz sprühen und es anzünden. Stecken Sie das Ofenrohr wieder an seinen Platz und wenn der Rauch aus dem Ofenrohr kommt, können Sie das Holz anzünden. (gilt für das Modell Original)
- Lassen Sie die Ofentür oder den Ofendeckel (Original) einige Minuten offen, um einen guten Luftzug für das Feuer zu erzeugen, und schließen Sie die Ofentür und den Deckel (Original) nach und nach.
- Im Badefass Original können Sie das Brennholz für den Kamin richtig nachfüllen. Das Holz nimmt nach der Verbrennung zum Kamin hin ab.
- Im Badefass Royale können Sie nach der Verbrennung nach und nach mehr Holz hinzufügen.



ACHTUNG! Seien Sie beim Öffnen des Deckels oder der Ofentür vorsichtig. Halten Sie Ihr Gesicht nicht über die Ofenöffnung, da sich brennbares Gas entzünden kann.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie flüssigen Grillanzünder verwenden und verwenden Sie NIEMALS explosive Flüssigkeiten oder Benzin.

Denken Sie daran, dass Feuer und Funken aus dem Schornstein fliegen können. Stellen Sie das Fass daher nicht in der Nähe eines Hauses oder leicht entzündeten Materials auf. Verwenden Sie Hartholz als Brennholz. Brennholz auf z. B. Fichte bildet Funken und Funken können brennbare Materialien in der Nähe entzünden. Stellen Sie das Badefass immer so auf, dass keine Verbrennungsgefahr besteht.

### **ROSTFREIER EDELSTAHL**

Metalteile im Badefass bestehen aus Edelstahl nach folgender Qualitätsskala:

- Der Schornstein und die Frontplatte bestehen aus Edelstahl 430
- Ofen und Schornstein mit 90-Grad-Biegung bestehen aus Edelstahl 304

